

施工説明書

施工前にこの施工説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。

器具の施工には法令で定められた資格が必要です。

取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。



安全に関するご注意

ケガや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください

●商品の改造はしないでください。

～火災・感電の原因となります～

●負荷容量を越えて使用しないでください。

～焼損・火災の原因となります～

●適合機種以外で使用しないでください。

～破損や機能不備の原因となります～

●容易に点検できる乾燥した場所でご使用ください。

～火災・感電の原因となります～

●結線する場合は、電線を奥まで差し込んでください。

～機能不備や、焼損、火災の原因となります～

●通電状態で結線作業を行わないでください。

～感電の原因となります～

●通行の障害になるような場所に施工しないでください。


～人がつまづく原因となります～

●フロアコンを、床に堅固に取付けてください。

～電線が抜けたり、傷つく原因となります～

各部の名称


●丸形

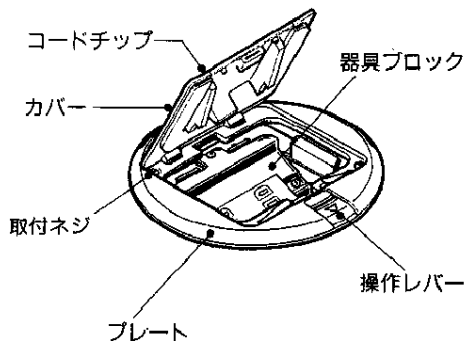


■イラストは、2P15A125V・2コロで代表しています。

(共通仕様)


●プレートブロック



●器具ブロック

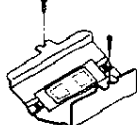

●専用埋込カバー

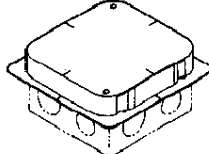

仕様

フロアコン(セット仕様) ●プレートブロック ●器具ブロック ●専用埋込カバー

品番	仕様
DU7540	丸形 2P15A125V・2コロ
DU7542	丸形 2P15A125V・2コロアース付
DU7543	丸形 抜け止め2P15A125V・2コロアース付
DU7544	丸形 接地2P15A125V・2コロ引掛型
DU7546	丸形 モジュラジャック6極6心・2コロ
DU7549	丸形 ブランクパネル付

フロアコン(単品仕様) ●フロアコン用器具ブロック

品番	仕様
DU7590	2P15A125V・2コロ
DU7592	2P15A125V・2コロアース付
DU7593	抜け止め2P15A125V・2コロアース付
DU7594	接地2P15A125V・2コロ引掛型
DU7596	モジュラジャック6極6心・2コロ
DU7599	ブランクパネル付

品番	品名
DU7580	フロアコン用プレートブロック
DU7582	フロアコン用専用埋込カバー
DU7585	フロアコン用施工枠 (フロアコンセットに含まず)

生産終了品



この商品は生産終了につき
製造することができません

A&I 快適を科学します

⚠ 施工前のご注意


1. 専用埋込カバーについて

- (1) スラブの厚みが70mm以上の床にご使用ください。
- (2) ボックスは 中型四角アウトレットボックス(DS3744、DS3754)等をご使用ください。
- (3) 中型四角アウトレットボックスに配管できない方向がありますので、配管及びコンセント取付け方向に注意してください。大型四角アウトレットボックスは、横方向からの配管は自由におこなえます。
- (4) 隙間がある場合は、トロ浸入防止の処置を行ってください。
- (5) 専用埋込カバーと施工蓋は、必ずセットでご使用ください。
- (6) 専用埋込カバーとアウトレットボックスは平行に取付けてください。センターマークを利用して建物と平行に取付けてください。

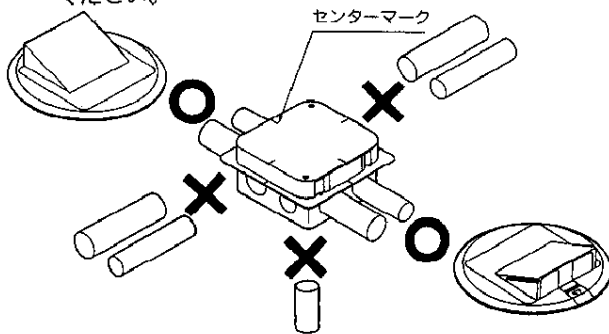


2. 器具ブロックについて

- (1) 取付方向に注意してください。
- (2) 電線およびケーブルの接続は 確実に行ってください。
- (3) ブランクパネルをご使用になる場合は、ねじを緩めて絶縁ワッシャー取付枠をはずして接続器を取付けてください。
- (4) 電線およびケーブルは器具ブロックのレバー側のスペースに収納してください。
- (5) タフキャップ等の大型プラグは取付けられません。
- (6) コンクリート打設後施工してください。

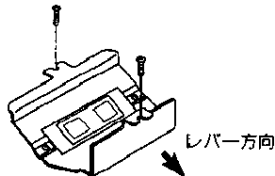


3. プレートブロックについて

- (1) ボックスが沈みすぎている場合は、フロアコン用施工枠(DU7585)をご使用ください。

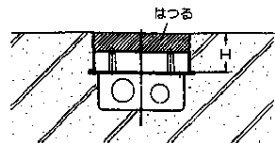

■ボックスが沈みすぎた場合

- a) コンクリートをはつり、埋込施工カバーの施工蓋を取り外す。
- b) H寸法を測る。
- c) H寸法に合わせて、施工枠を切る。
- d) 施工枠を専用埋込カバーに取り付ける。
- e) モルタル補修をおこなう。

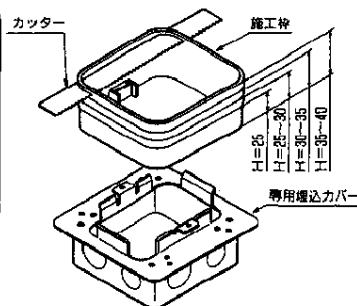


- (2) モルタル補修を行った場合は、乾いた後施工してください。

施工手順


1. コンクリート打設前の準備

- (1) 専用埋込カバーの施工蓋を取り外す。
- (2) 専用埋込カバーをアウトレットボックスに取付ける。
- (3) 施工蓋を取付ける。

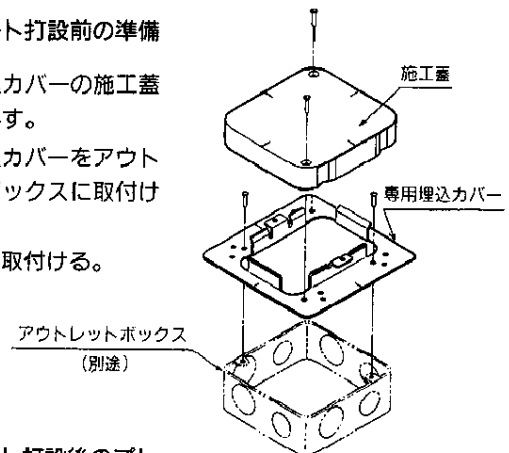


2. コンクリート打設後のプレートブロックと器具ブロックの施工

- (1) レバーを引く。
- (2) カバーを外す。
- (3) 取付ねじで固定する。
- (4) 器具ブロックの方向を確認する。
- (5) 電線またはケーブルを接続する。

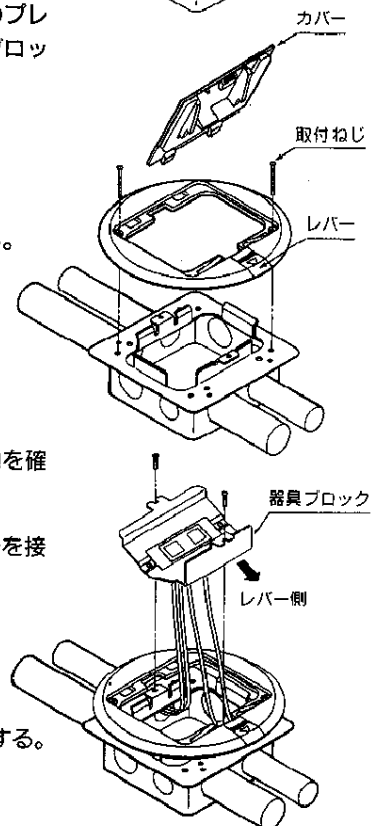

- (6) 器具ブロックを固定する。

- (7) カバーを差し込み固定する。

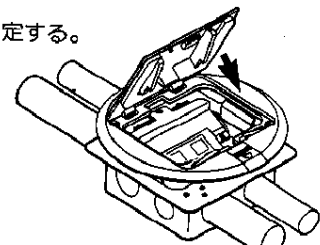

3. コードチップの差し替え方法

- (1) コードチップを抜く。
- (2) コードチップの溝にカバーの凸部を合わせて差し込む。

